



**www.SmartCamper.it**

porta il Futuro nel Tuo Camper

## Manuale Utente

### Kit Anticaduta per Cunei Camper

Redatto     Ing. Francesco Ferraro caruso  
Data        07/03/2024  
Revisione   1.0



## Sommario

Copyright (C) 2024 Ing. Francesco Ferraro Caruso. ....	3
Descrizione .....	3
Contenuto della confezione.....	4
Istruzioni per l'installazione .....	6
Fissaggio del pulsante.....	6
Fissaggio della sirena.....	6
Collegamenti .....	6
Uso del Telecomando .....	7
Come funziona la sirena .....	8
Tasto on/off .....	8
Tasto set .....	8

Copyright (C) 2024 Ing. Francesco Ferraro Caruso.

Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. A copy of the license is included in the section entitled "GNU Free Documentation License".

## Descrizione

Il Kit Anti-caduta per Cunei Camper è un sistema completo che offre una soluzione efficace per prevenire cadute durante il processo di livellamento del vostro camper o caravan. Composto da tre componenti essenziali:

1. un pulsante di rilevamento
2. una sirena di avviso
3. un telecomando

Questo kit va montato sui propri cunei seguendo i semplici passi descritti in questo manuale.



## Contenuto della confezione

Nella confezione è presente una sirena da alimentare con due batterie ministilo di tipo AAA **non incluse**.



Un telecomando completo di batteria





E un pulsante di metallo antivandalo impermeabile IP65 con connettore posteriore completo di cablaggio





## Istruzioni per l'installazione

Per una corretta installazione seguire le istruzioni riportate in questo documento.

### Fissaggio del pulsante

E' necessario effettuare un foro da 16mm sul vostro cuneo livellatore nel punto in cui si desidera essere avvisato, tipicamente sul punto più alto del cuneo come indicato dalle frecce nella seguente foto.



### Fissaggio della sirena

La sirena potrà essere fissata all'interno delle cavità del cuneo con del biadesivo

### Collegamenti

Il cavo della sirena ha un connettore a scatto che andrà fissato sotto il pulsante precedentemente fissato.

## Uso del Telecomando

Il telecomando ha 4 tasti



### Armamento

Da utilizzare prima di salire sul cuneo per armare la sirena in modo che suoni quando si raggiunge il pulsante.



### Disarmamento

Da utilizzare per fermare la sirena quando si raggiunge il pulsante. (la sirena si ferma in ogni caso dopo 1 minuto)



### Commutazione modalità


Cambia la modalità di avviso tra modalità campanello (emettendo un segnale bitonale) e la modalità allarme (emettendo un suono continuo).

Se è possibile, si consiglia di utilizzare la modalità allarme per sentire meglio la segnalazione, in caso di sosta in orari di silenzio è possibile usare la modalità campanello che però risulta molto meno efficace dal punto di vista della segnalazione.



### S.O.S.

Tasto utile come test della sirena.

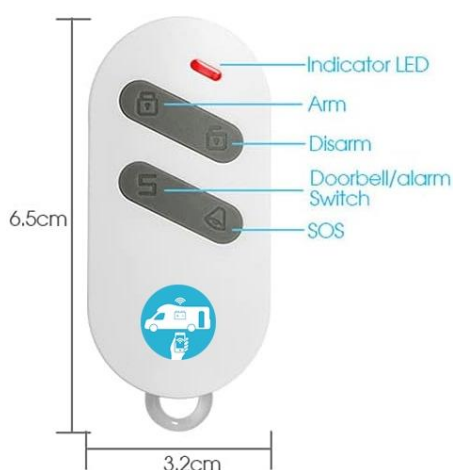

## Come funziona la sirena

### Tasto on/off

Quando i cunei non vengono usati è possibile prevenire il consumo delle batterie commutando su OFF l'interruttore laterale.



E' necessario accendere la sirena portando l'interruttore su ON prima di poterla armare con il telecomando.

### Tasto set

Questo tasto viene utilizzato per associare o cancellare un telecomando.

#### **Per associare un telecomando:**

Mantenendolo premuto per 5 secondi la sirena entra in modalità pairing, a questo punto mantenere premuto un qualunque pulsante del telecomando fino a quando la sirena non emette due bip per indicare che l'associazione è stata effettuata.

#### **Per cancellare un telecomando:**

Mantenendolo premuto per 5 secondi la sirena emette 4 beep e indica che l'associazione del telecomando è stata cancellata.