




## Antifurto WiFi - SmartCamper

Pulsante accoppiamento  
sensori/telecomandi  
1 pressione accoppiamento  
8 pressioni consecutive cancellazione

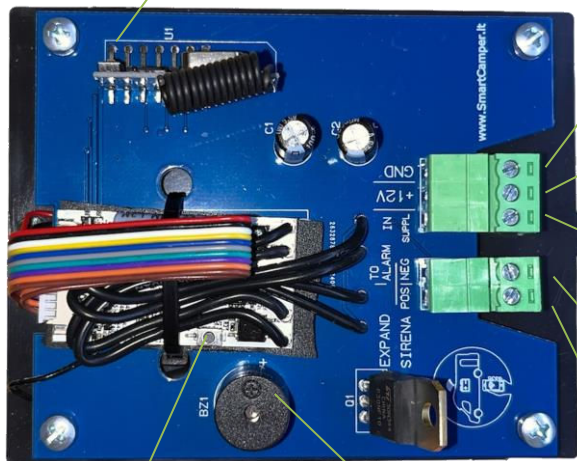

Pulsante di  
Reset Shelly UNI

Buzzer  
1sec : Arm  
2sec : Disarm

Funzione Primaria	Funzione Secondaria
(GND) (0V) (Input) Negativo Batteria	
<b>(+12V) (Input)</b> <b>Positivo Batteria</b>	
(IN SUPPL <sup>1</sup> ) (Input) Segnale proveniente da antifurto attuale	Utilizzabile per allarmare portiere cabina sfruttando pulsante luce di cortesia
(Sirena NEG <sup>2</sup> ) (Output) Negativo Sirena 12V opzionale	(TO ALARM <sup>3</sup> ) (Output) Segnale di attivazione antifurto preesistente
(Sirena POS) (Output) Positivo Sirena <sup>4</sup> 12V opzionale	

## ATTENZIONE

NON PREMERE IL TASTO DI RESET DELLO SHELLEY PER NESSUN MOTIVO ALTRIMENTI L'ANTIFURTO PERDERA' LA PROGRAMMAZIONE E NON FUNZIONERA' PIU'

**PRIMA DELL'INSTALLAZIONE SEGUI TUTTI I VIDEO DELLA PLAYLIST "ANTIFURTO WIFI" DI "SMARTCAMPER" SUL CANALE YOUTUBE**

**IN PARTICOLARE STUDIA I SEGUENTI VIDEO:**

- "Antifurto WiFi per Camper Aggiungere antifurto alla rete WiFi e all'App"
- "Antifurto WiFi per Camper Configurazione APP Shelly per ricevere la notifica di allarme"

***AL TERMINE DELL'INSTALLAZIONE DISABILITA L'AP (access point) DELLO SHELLEY O PROTEGGILA DA PASSWORD, ALTRIMENTI RESTERA' ACCESSIBILE SULLA SUA RETE WIFI LIBERA DA ESTRANEI.***

<sup>1</sup> Una variazione di stato su questo pin innesca l'allarme quando è armato

<sup>2</sup> Il pin ha una doppia funzionalità, se si collega una Sirena opzionale è il negativo della Sirena, se si vuole utilizzare la Sirena dell'attuale antifurto auto già montato è il pin di innesco di allarme.

<sup>3</sup> Se l'antifurto è armato e va in allarme questo pin passa dallo stato alto (+12V) allo stato basso (0V)

<sup>4</sup> **La Sirena non è inclusa**, è possibile utilizzare una qualunque sirena per allarme a 12V. Si Consiglia di acquistare una Sirena IP65 per uso esterno.